




Geldlade wegnemen
Twee kruisschroeven losdraaien
Frontpaneel naar voor draaien

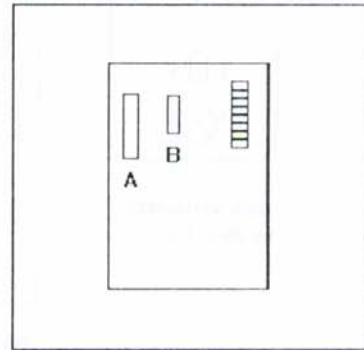


Stekkerverbinding tussen A
en voedingsprint verwijderen

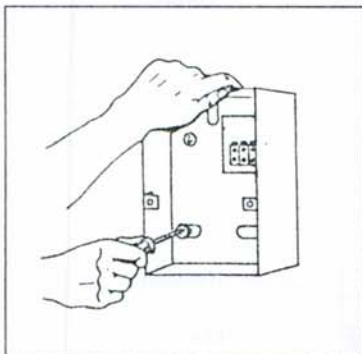

Kast bevestigen
Kabel invoeren
Volgens schema aansluiten
zie keerzijde blad

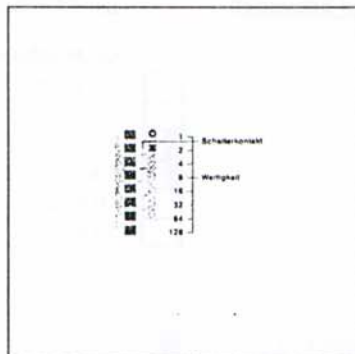

Gewenste tijd instellen
Zie keerzijde blad

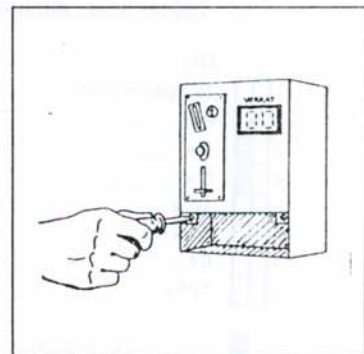


Stekkerverbinding tussen A
en voedingsprint monteren
Kast sluiten

Aansluitschema muntautomaat

Serie 5000 A / B


Geleverd type

Voeding 220 V

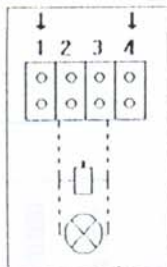

Naar verbruiker tot max 10A

Voeding 24 V

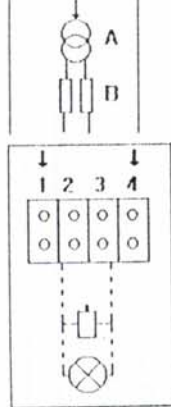


Naar verbruiker tot max 10A

A Transfo 220 V / 24 V

B Zekering door klant te voorzien

Voor: 2 Automaten 30 VA 1.25 A zekering
6 Automaten 100VA 4 A zekering

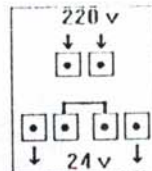

Brug op transfo plaatsen voor uitgang 24 v

Nota : Er zijn verschillende aansluitingen in omloop

Blauw / Zwart is steeds de voeding :

- Mogelijkheid 1 :
2 buitenste klemmen 1 - 4
- Mogelijkheid 2 :
2 binnenste klemmen 2 - 3

Instellen tijd

Er bestaan 2 soorten printen (afhankelijk van bestelling)

Min Soort 1 : Schuivers (dipswitch)
(minutentimer of secondentimer)

Soort 2 : Haakjes
(timer instelbaar op minuten of seconden)

Sec Tijdeenheid : Minuten of Seconden

Tijseenheid : Minuten of Seconden

ON	
1	1xTijdeenheid
2	2 x
3	4 x
4	8 x
5	16 x
6	32 x
7	64 x
8	128x

Vb :instelling 12 minuten

ON is inhaken	
1	1xTijdeenheid
2	2 x
3	4 x
4	8 x
5	16 x
6	32 x

Fabrieksinstelling = Min


Zichtbaar verschil op print :

Sec = Op print bruggen tussen onderste IC

Min = Op print geen bruggen tussen onderste IC

Aansluiting

Micro contact



Aansluitschema muntautomaat

Serie 5000 A / B

Datum : 6 april 1998