Codiertaster mit 9 Ausgängen

Das Codiertaster ist ein Codierschaltgerät mit dem 9 verschiedene Ausgänge. Über die Tastatur werden in Verbindung mit dem Mastercode bis zu 9 verschiedene Öffnungscodes (mit max. 8 Stellen) eingegeben. Die einmal eingegebenen Daten bleiben auch bei Stromausfall erhalten.

Nach der Eingabe des gültigen Öffnungscodes und drücken der Taste mit dem Glockensymbol wird entspchprechenden Relais schalten..

Installation des Codetasters

Das Gerät kann im Außenbereich installiert werden. **Die Steckbrücke auf der Rückseite der Tastatur muß auf den Jumper JP1 (Betrieb) gesteckt sein.**

Jedes Drücken einer Taste wird durch Aufleuchten der grünen LED bestätigt.

Beginnt nach der Codeeingabe die grüne LED zu leuchten, wurde ein richtigerer Code eingeben. Das leuchten der LED hört nach einigen Sekunden auf. **Erst dann kann ein neuer Code eingegeben werden.** Wenn nach der Codeeingabe die grüne LED leuchtet nicht, ein falscher Code eingeben wurde.

Aus Sicherheitsgründen müssen unbedingt bei der Installation der Master- und die Öffnungscodes der Werkseinstellung überschrieben werden.

Werkseinstellung Öffnungscode 1	=	1 1 1 1
Werkseinstellung Öffnungscode 2	=	2 2 2 2
Werkseinstellung Öffnungscode 3	=	3 3 3 3
Werkseinstellung Öffnungscode 4	=	4 4 4 4
Werkseinstellung Öffnungscode 5	=	5 5 5 5
Werkseinstellung Öffnungscode 6	=	6 6 6 6
Werkseinstellung Öffnungscode 7	=	7 7 7 7
Werkseinstellung Öffnungscode 8	=	8 8 8 8
Werkseinstellung Öffnungscode 9	=	9 9 9 9
Werkseinstellung Mastercode	=	[redacted]
Seriennummer	=	[redacted]

Programmierung des Codetasters

1.0 Programmierung eines neuen Mastercodes.

1.1 **Drücken Sie die Taste "P"** *Die grüne LED. fängt an zu blinken.*
1.2 **Geben Sie nun den gültigen Mastercode ein (siehe Werkseinstellung Mastercode).**
1.3 **Jetzt drücken Sie die Taste mit dem Glockensymbol.** *Die grüne LED. blinkt jetzt schneller .*
1.4 **Drücken Sie die Taste "P".** *Die grüne LED. blinkt noch schneller.*
1.5 **Jetzt wird der neue Mastercode eingegeben (bis max. 8 Stellen).**
1.6 **Drücken Sie die Taste mit dem Glockensymbol.** *Die grüne LED erlischt, der neue Mastercode ist nun gespeichert.*

2.0 Einprogrammieren eines neuen Öffnungscodes.

2.1 **Drücken Sie die Taste** *"P" Die grüne LED fängt an zu blinken.*
2.2 **Geben Sie den gültigen Mastercode ein (Siehe Werkseinstellung Mastercode).**
2.3 **Drücken Sie die Taste mit dem Glockensymbol.** *Die grüne LED. blinkt jetzt schneller.*
2.4 **Geben Sie nun den neuen Öffnungscode (bis max. 8 Stellen) ein.**
2.5 **Nach Eingabe des Codes geben Sie 1 ; 2 oder 3 bis 9 für Öffnungscode 1 ; 2 oder 3 bis 9 ein.**
2.6 **Drücken Sie nun die Taste mit dem Glockensymbol.** *Die grüne LED erlischt, der neue Öffnungscode ist nun gespeichert und dem angewählten Kanal zugeordnet. Für den anderen Kanal verwenden Sie bitte einen anderen Code.*
Beispiel: Zweiter Öffnungscode = 8765. Sie geben ein: "8765" anschließend die "2", also 87652. Die 2 am Schluß steht für den zweiten Öffnungscode. Wenn im Normalbetrieb nun der Öffnungscode 8765 eingegeben wird, 2 Mietezugangsrechte werden aktiviert!!

Wenn vom Benutzer alle Codes vergessen wurden, muß der Codetaster neu initialisiert werden.
Dabei werden die bisherigen Einstellungen gelöscht.

3.0 Initialisieren des Codetasters **Dazu muß der Codetaster geöffnet werden.**

3.1 Stomversorgung abtrennen.
3.2 Die Steckbrücke wird auf JP2 (Programmieren) gesteckt. **(Die Stomversorgung muß abgetrennt sein).**
3.3 Stomversorgung wieder anschließen.
3.4 Durch Drücken einer Taste wird das der Codetaster eingeschaltet. *Die grüne LED. in der Tastatur leuchtet dauernd.*
3.5 Die Steckbrücke wird nun auf JP1 (Betrieb) gesteckt.
3.6 Bei Punkt 1.1 fortfahren
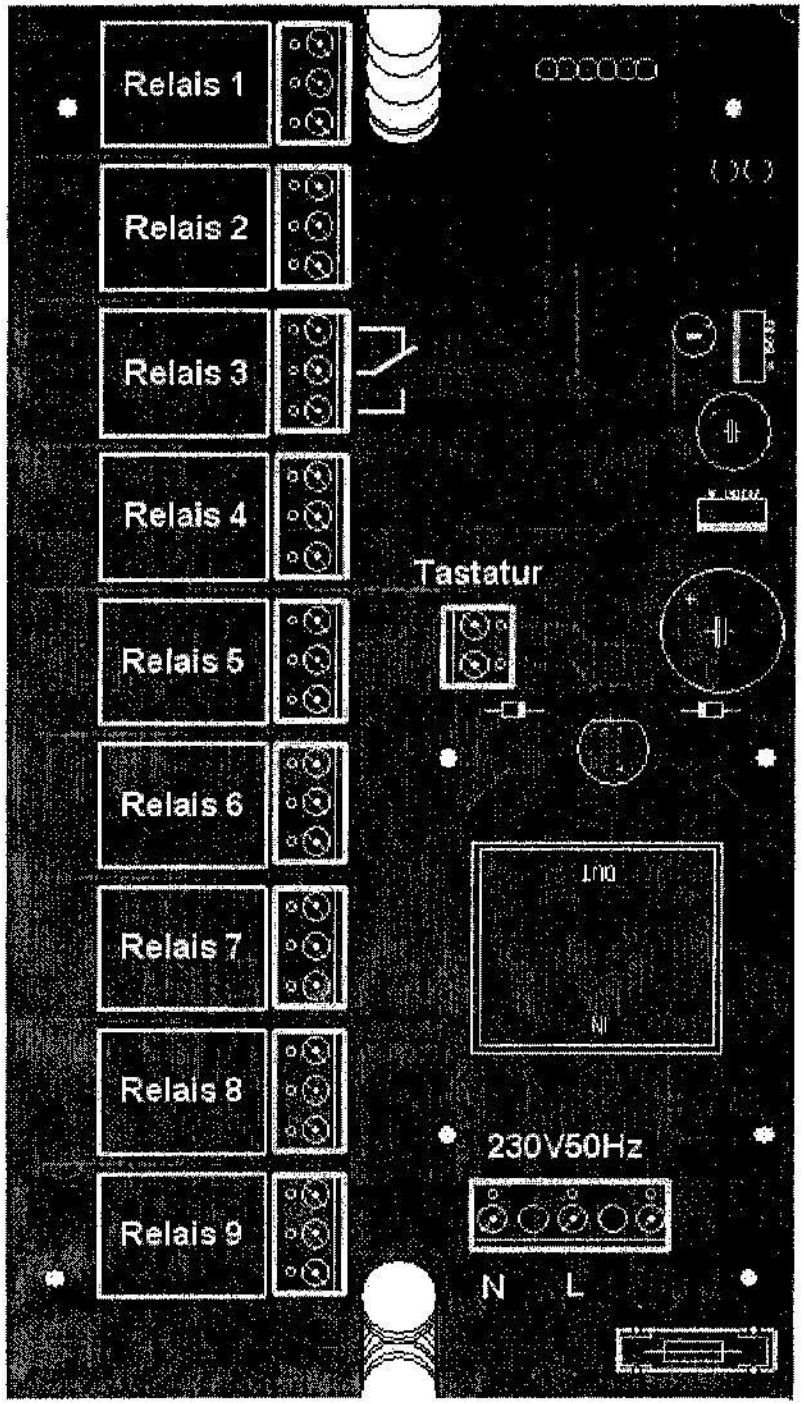
Da nun die Einstellungen gelöscht sind, müssen diese neu eingegeben werden.